SNTFX

HOW TO DO IT

¿CÓMO MONTAR TU NUEVA BICICLETA?

www.santafixie.com

¿CÓMO MONTAR TU NUEVA BICICLETA?

Mira el video del montaje para más información

https://www.youtube.com/watch?v=fNIQvQVqjI0

PREPARACIÓN

NECESITAS EL KIT DE HERRAMIENTAS INCLUIDAS, ADEMÁS DE UNAS TIJERAS, GRASA PARA PEDALES E INFLADOR DE RUEDAS.

UNBOXING

ABRE LA CAJA CON UN CUTTER Y EXTRAE LA BICICLETA CON CUIDADO.

EXTRAE LAS PROTECCIONES

RETIRA TODOS LOS PLÁSTICOS Y PROTECCIONES
CORTANDO LAS BRIDAS CON LAS TIJERAS.
TEN CUIDADO DE NO DAÑAR LOS COMPONENTES.

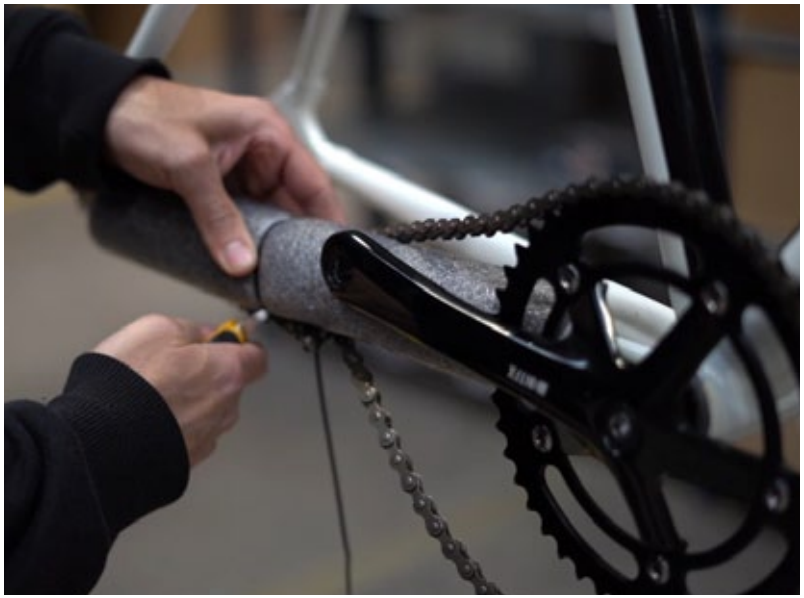

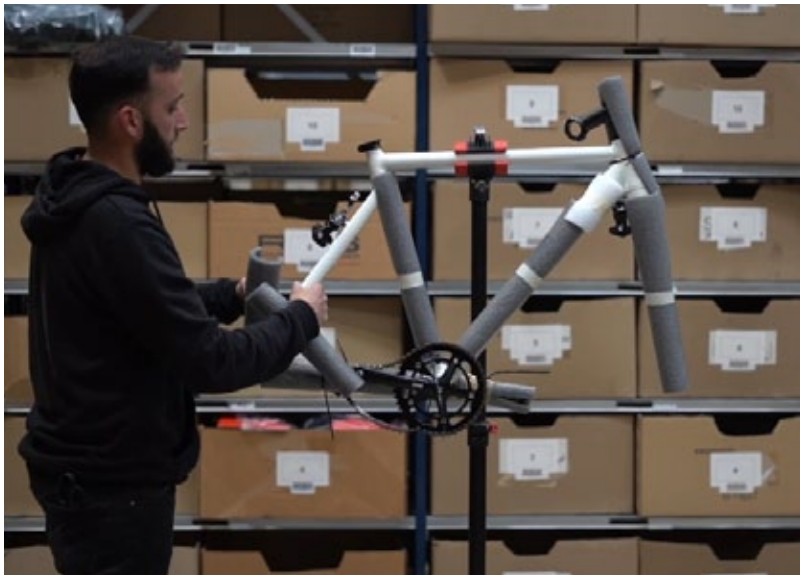

INSTALA LA RUEDA TRASERA

SELECCIONA PIÑÓN FIJO O LIBRE, COLOCA LA RUEDA TRASERA Y PASA LA CADENA POR EL PIÑÓN Y EL PLATO.

TENSA LA CADENA

TENSA LA CADENA TIRANDO LA RUEDA HACIA ATRÁS Y APRIETA LAS TUERCAS CON LA LLAVE PROPORCIONADA, SIN PASARTE.

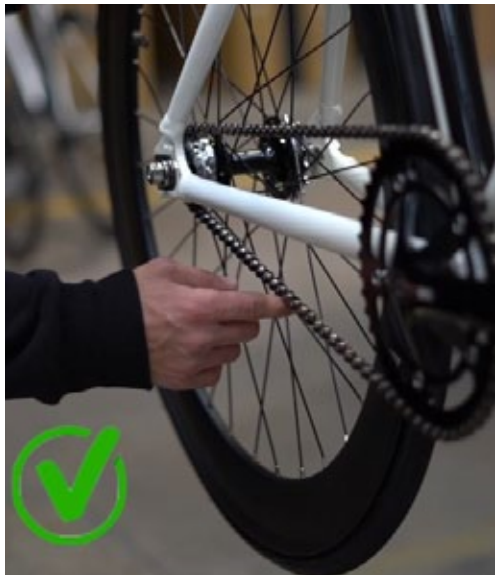

INSTALA LA RUEDA DELANTERA

COLOCA LA RUEDA DELANTERA Y APRIETA LAS TUERCAS.
NO APRIETES EN EXCESO.

INSTALA EL MANILLAR

ANTES DE COLOCAR EL MANILLAR DEBES MONTAR LAS MANETAS DE FRENO.

DESPUÉS QUITA LA TAPA DE LA POTENCIA, COLOCA EL MANILLAR Y APRIETA LAS TUERCAS MANTENIENDO EL MISMO ESPACIO EN AMBOS LADOS.

INSTALA LOS FRENOS

COLOCA LA FUNDA DEL CABLE DE FRENO DESDE LA MANETA AL PUENTE DE FRENO.

AHORA PASA EL CABLE POR LA FUNDA DESDE LA MANETA AL PUENTE DE FRENO Y APRIETA CON LA LLAVE ALLEN.

ASEGÚRATE DE QUE LAS ZAPATAS DE FRENO QUEDAN ALINEADAS CON LA BANDA DE FRENADO DE LA LLANTA.

INSTALA LOS FRENOS V-BRAKE (modelo WILD)

Primero asegúrate de tener a mano las herramientas necesarias. Llave allen y alicates de punta fina.

1. Introduce el extremo del cable en el prisionero situado en el brazo del freno.

2. Presiona la maneta de freno y pasa el cable por la ranura del tensor de cable.

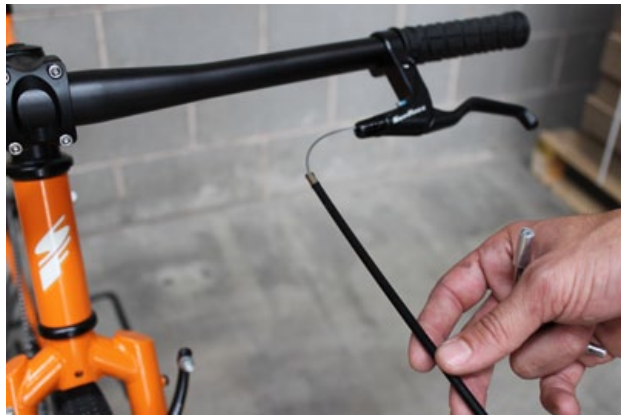

3. Coloca la funda del cable.

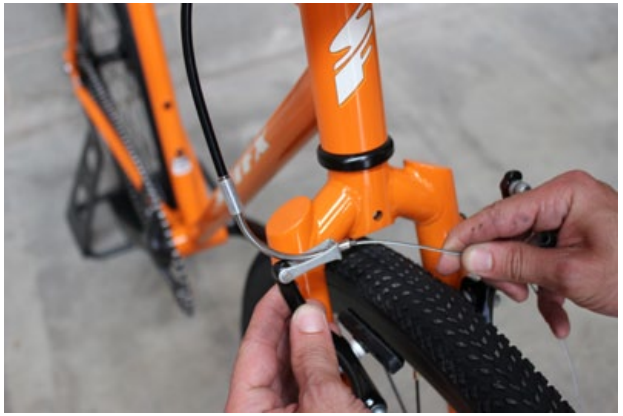

4. Coloca la guía de cable.

5. Abre el tornillo prisionero, pasa el cable de freno y ténsalo para que quede firme. Debe haber una pequeña holgura, no debe estar demasiado suelto ni demasiado apretado.

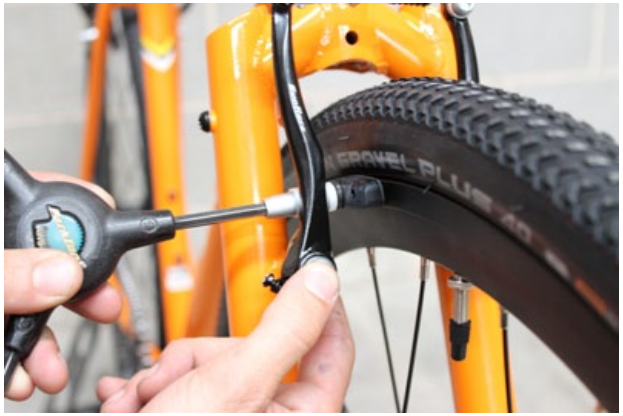

6. Coloca las zapatas de freno alineadas con la banda de frenado de la llanta. Las zapatas deben tocar la llanta de manera uniforme cuando presionas la maneta de freno.

7. Afina la tensión del cable mediante el tornillo de regulación del resorte. Hay uno a cada lado del freno.

8. Corta el sobrante del cable con unos alicates o corta-cables.

9. Coloca la cabecilla del cable.

INSTALA EL SILLÍN

INSERTA LA TIJA DE SILLÍN EN EL CUADRO A LA ALTURA DESEADA Y APRIETA CON LA LLAVE ALLEN PROPORCIONADA.

INSTALA LOS PEDALES

SIGUE LAS INSTRUCCIONES DEL FOLLETO ADJUNTO PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LOS PEDALES.

AÑADE GRASA (O CUALQUIER LUBRICANTE) EN LA ROSCA.

ROSCA EL PEDAL **R** EN LA BIELA DERECHA Y **L** EN LA IZQUIERDA.

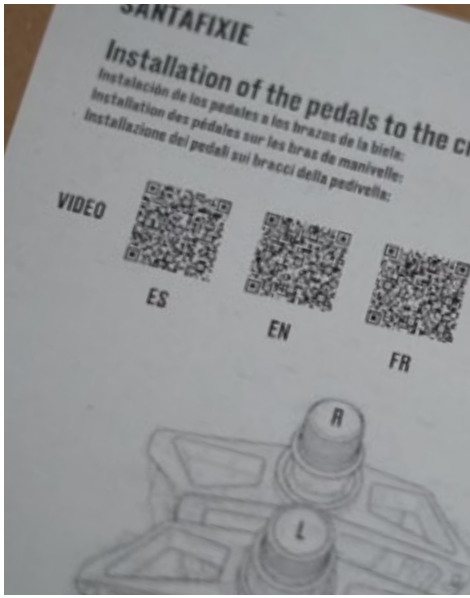

INFLA LAS RUEDAS

LA PRESIÓN RECOMENDADA DE INFLADO APARECE EN EL PRÓPIO NEUMÁTICO.

ÚLTIMOS AJUSTES

COLOCA LAS CABECILLAS DEL CABLE DE FRENO, AJUSTA BIEN EL MANILLAR Y LA POTENCIA Y FIJA EL CABLE DE FRENO TRASERO CON LOS VELCROS.

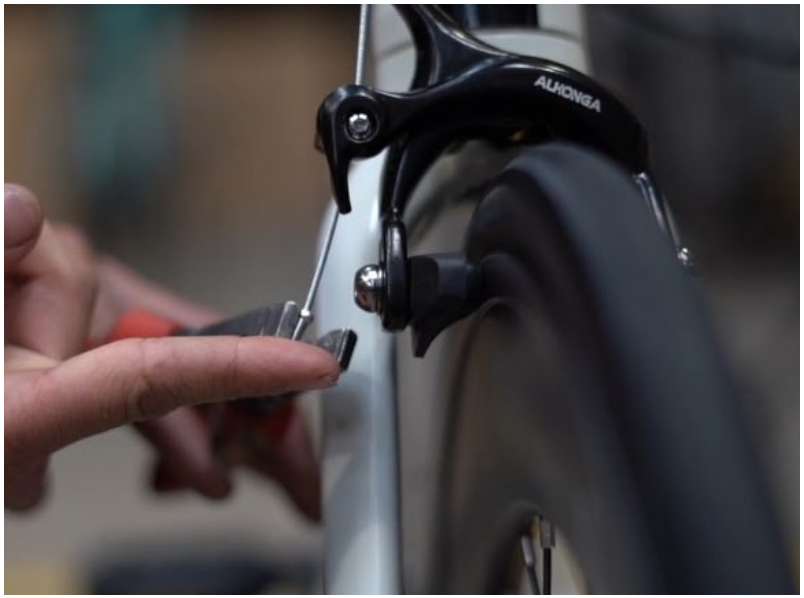

SNTFX
¡Y DISFRUTA DE TU NUEVA BICI!
Mira el video para más información
https://www.youtube.com/watch?v=fNIQvQVqjI0