SNTFX

HOW TO DO IT

COME MONTARE LA TUA NUOVA BICICLETTA?

www.santafixie.it

COME MONTARE LA TUA NUOVA BICICLETTA?

Guarda il video del montaggio per ulteriori informazioni

https://www.youtube.com/watch?v=z6tUhqHKrX4

PREPARAZIONE

HAI BISOGNO DEL KIT DI ATTREZZI INCLUSO, OLTRE A DELLE FORBICI, GRASSO PER PEDALI E UN GONFIATORE PER RUOTE.

SVELAMENTO

APRI LA SCATOLA CON UN TAGLIERINO ED ESTRAI CON CAUTELA LA BICICLETTA.

RIMUOVI LE PROTEZIONI

RIMUOVI TUTTE LE PLASTICHE E PROTEZIONI TAGLIANDO LE FLANGE CON LE FORBICI.

FAI ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE I COMPONENTI.

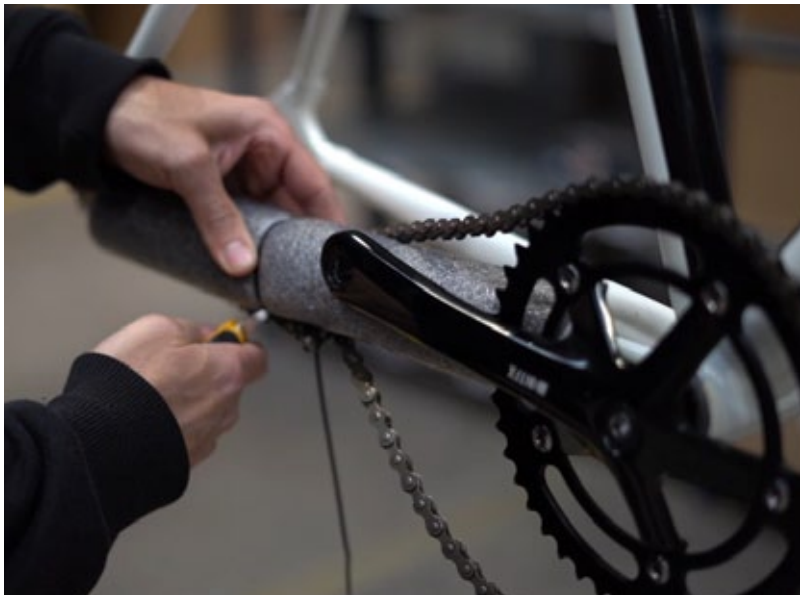

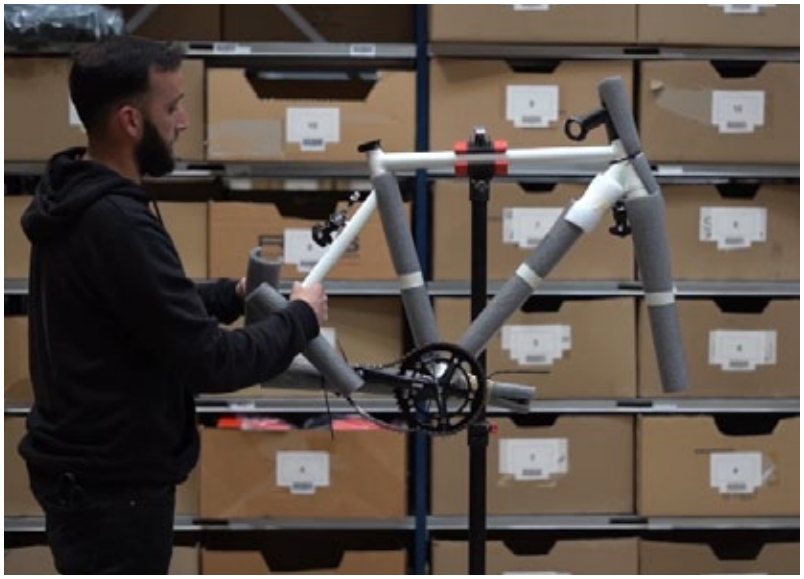

INSTALLA LA RUOTA POSTERIORE

SELEZIONA PIGNONE FISSO O LIBERO, POSIZIONA LA RUOTA POSTERIORE E FA PASSARE LA CATENA TRA IL PIGNONE E LA CORONA.

TENDE LA CATENA

TENDI LA CATENA TIRANDO LA RUOTA ALL'INDIETRO E STRINGI I DADI CON LA CHIAVE FORNITA, SENZA ESAGERARE.

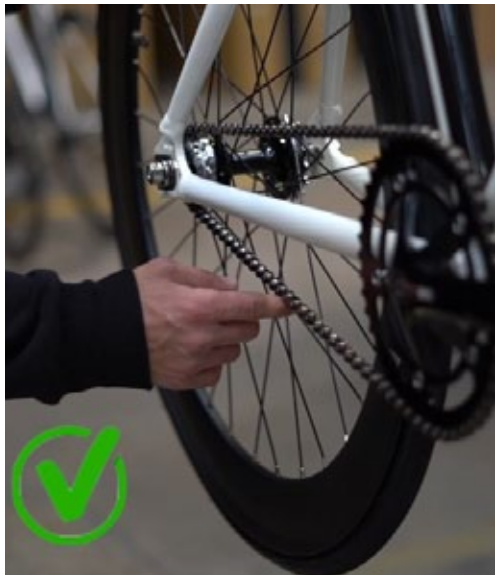

INSTALLA LA RUOTA ANTERIORE

METTI LA RUOTA ANTERIORE E STRINGI I DADI.

NON STRINGERE TROPPO.

INSTALLA IL MANUBRIO

PRIMA DI MONTARE IL MANUBRIO, DEVI INSTALLARE LE LEVE DEL FRENO.

POI RIMUOVI IL COPERCHIO ATTACCO, POSIZIONA IL MANUBRIO E STRINGI I DADI MANTENENDO LO STESSO SPAZIO SU ENTRAMBI I LATI.

INSTALLA I FRENI

INSERISCI LA GUAINA DEL CAVO DEL FRENO DALLA LEVA AL PONTE DEL FRENO.

ORA FAI PASSARE IL CAVO ATTRAVERSO LA GUAINA DALLA LEVA ALLA PINZA FRENO E STRINGI CON LA CHIAVE A BRUGOLA.

ASSICURATI CHE LE PASTIGLIE DEL FRENO SIANO ALLINEATE CON LA BANDA DI FRENATA DEL CERCHIO.

INSTALLA I FRENI V-BRAKE (modello WILD)

Innanzitutto, assicurati di avere a portata di mano gli attrezzi necessari: una chiave Allen e una pinza a becchi lunghi.

1. Inserisci l'estremità del cavo nella staffa situata sul braccio del freno.

2. Premi la leva del freno e fai passare il cavo nello spazio del tensionatore del cavo.

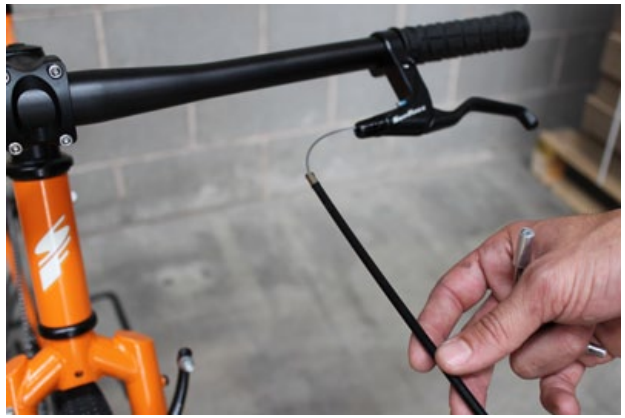

3. Posiziona il manicotto del cavo.

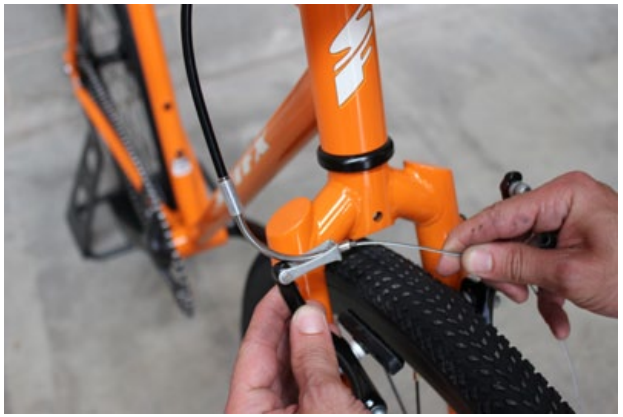

4. Posiziona la guida del cavo.

5. Allenta la vite di fissaggio, fai passare il cavo del freno e stringilo in modo che sia ben teso. Dovrebbe esserci una piccola quantità di gioco, né troppo lento né troppo stretto.

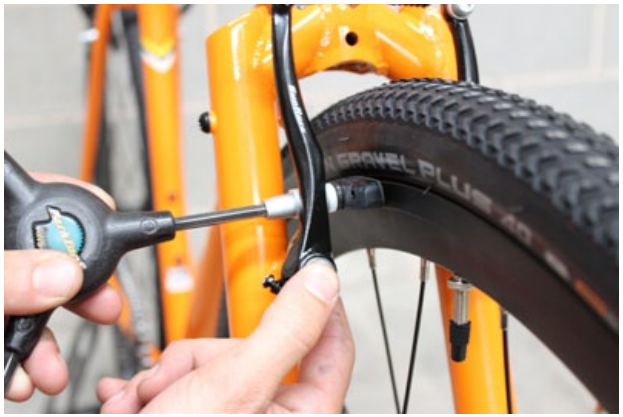

6. Posiziona le pastiglie del freno allineate con la superficie frenante del cerchio. Le pastiglie devono toccare uniformemente il cerchio quando premi la leva del freno.

7. Regola la tensione del cavo utilizzando la vite di regolazione della molla. Ce ne è una su ogni lato del freno.

8. Taglia la parte in eccesso del cavo con una pinza o un tronchese per cavi.

9. Applica il tappo finale del cavo.

INSTALLA LA SELLA

INSERISCI IL REGGISELLA NEL TELAIO ALL'ALTEZZA DESIDERATA E STRINGI CON LA CHIAVE A BRUGOLA FORNITA.

INSTALLA I PEDALI

SEGUI LE ISTRUZIONI DEL VOLANTINO ALLEGATO PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI PEDALI.

AGGIUNGI GRASSO (O QUALSIASI LUBRIFICANTE) SULLA FILETTATURA. AVVITA IL PEDALE **R** SULLA BIELLA DESTRA E IL **L** SULLA SINISTRA.

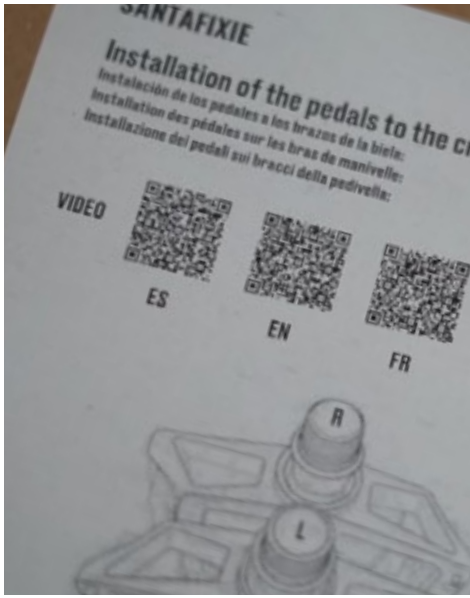

GONFIA LE RUOTE

LA PRESSIONE CONSIGLIATA DI GONFIAGGIO APPARE SUL PROPRIO PNEUMATICO.

ULTIMI AGGIUSTAMENTI

POSIZIONA LE TESTINE DEL CAVO DEL FRENO,

REGOLA BENE IL MANUBRIO E LA PIPA E FISSA IL CAVO DEL FRENO POSTERIORE CON I VELCRI.

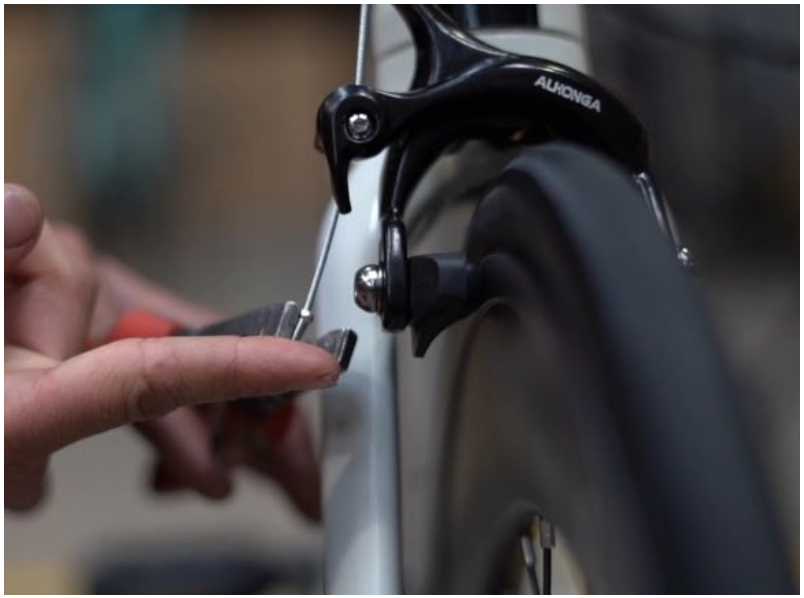

SNTFX
¡Y DISFRUTA DE TU NUEVA BICI!
Guarda il video del montaggio per ulteriori informazioni
https://www.youtube.com/watch?v=z6tUhqHKrX4